

1. Tasto HR / MONTH
2. Tasto MIN / DATE
3. Tasto 12/24HR / YEAR
4. Tasto °C / °F
5. Selettore LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Tasto RESET, ripristino delle condizioni iniziali
7. Tasto WAVE, avvio ricezione radio controllo
8. Vano batterie
9. Piedistallo
10. Foro per affissione a muro
11. Indicazione WAVE OK, aggancio segnale radio controllo
12. Simbolo radio controllo

ALIMENTAZIONE

1. Aprire il vano batterie (8) posto sul retro.
 2. Inserire 3 batterie formato "C" rispettando le polarità indicate.
- Nota: Rimuovere le batterie se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo. Sostituire le batterie quando i numeri del display diventano meno leggibili.*

VISUALIZZAZIONE ORARIO TRAMITE RADIO CONTROLLO

Questo apparecchio è dotato di un ricevitore in grado di ricevere il segnale orario del Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Germania centrale) ricevibile in un raggio di 1500Km. All'inserimento delle batterie si attiverà automaticamente la ricezione del segnale, il simbolo del radio controllo (12) lampeggerà ed entro 24 ore verrà visualizzato il segnale orario del radio controllo e l'indicazione WAVE OK (11) sul display.

Nel caso si abbia la necessità di riavviare la ricezione del segnale, premere il tasto WAVE (7).

REGOLAZIONE MANUALE DELL'OROLOGIO

1. Portare il selettore LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) sulla posizione TIME SET.

2. Premere il tasto HR (1) per impostare l'ora.
3. Premere il tasto MIN (2) per impostare i minuti.
4. Premere il tasto 12/24HR (3) per impostare la visualizzazione nel formato 12 o 24 ore.
5. Portare il selettore LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) sulla posizione LOCK.

REGOLAZIONE MANUALE DEL CALENDARIO

1. Portare il selettore LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) sulla posizione CALENDAR.
2. Premere il tasto MONTH (1) per impostare il mese.
3. Premere il tasto DATE (2) per impostare il giorno.
4. Premere il tasto YEAR (3) per impostare l'anno.
5. Portare il selettore LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) sulla posizione LOCK.

SELEZIONE GRADI CELSIUS - FAHRENHEIT

1. Premere ripetutamente il tasto °C / °F (4) per visualizzare la temperatura in gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

INSTALLAZIONE A MURO

Questo orologio è progettato per essere appeso a muro (10). Per ottenere la massima leggibilità del display appendetelo almeno a 2 metri di altezza in modo da formare un angolo di circa 70° con l'occhio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 3 batterie formato "C"

Dimensioni: 420 x 270 x 45mm

I GARANZIA

1. L'apparecchio è garantito per 24 mesi dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta applicata sul prodotto.
2. La garanzia si applica solo ad apparecchi, non manomessi, riparati da centri assistenza TREVI, essa comprende la riparazione dei componenti per difetti di fabbricazione con l'esclusione di etichette, manopole e parti asportabili.
3. TREVI non risponde di danni diretti o indiretti a cose o/e persone causati dall'uso o sospensione d'uso dell'apparecchio.





Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

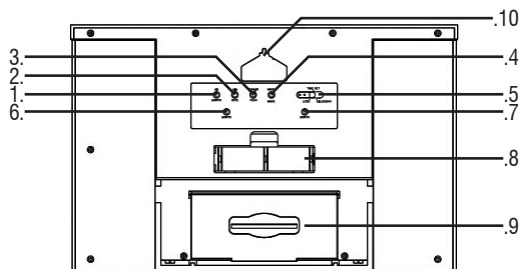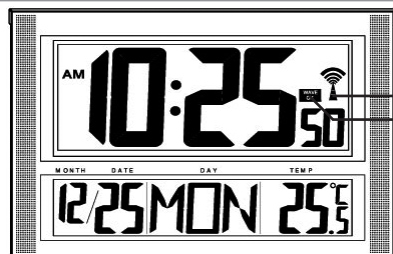

1. Key HR / MONTH
2. Key MIN / DATE
3. Key 12/24HR / YEAR
4. Key °C / °F
5. Selector LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Key RESET, restore initial conditions
7. Key WAVE, radio control Launcher
8. Battery compartment
9. Pedestal
10. Hole for wall display
11. WAVE OK display, link to signal of radio control
12. Radio control symbol

POWER SUPPLY

1. Open the battery compartment (8) on the back.
2. Insert 3 "C" size batteries respecting the polarities.

Note: remove the batteries if you do not use the appliance for an extended period of time. Replace the batteries when the display numbers become less readable.

TIME DISPLAY VIA RADIO CONTROL

This appliance is equipped with a receiver capable of receiving the time signal of the Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (central Germany) admissible within a 1500Km. When inserting the batteries will automatically signal reception, the radio control symbol (12) will blink and within 24 hours you will receive the time signal of the radio control and WAVE OK (11) will be on the display.

In case of needing to restart signal reception, press the WAVE (7).

MANUAL CLOCK ADJUSTMENT

1. Set the selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) in TIME SET position.
2. Press the HR button (1) to set the hour.
3. Press the MIN button (2) to set the minutes.
4. Press the 12/24HR button (3) to set the display in 12 or 24 hour format.
5. Set the selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) in LOCK position.

MANUAL CALENDAR ADJUSTMENT

1. Set the selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) in CALENDAR position.
2. Press the MONTH button (1) to set the month.
3. Press the DATE button (2) to set the day.
4. Press the YEAR button (3) to set the year.
5. Set the selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) in LOCK position.

SELECT DEGREES CELSIUS-FAHRENHEIT

1. Press the °C / °F button (4) to display the temperature in degrees Celsius (°C) or Fahrenheit (°F).

WALL INSTALLATION

This clock is designed to be hung on the wall (10). For maximum legibility of display hang it at least to 2 meters in height to form an angle of about 70° with the eye.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply:.....3 "C" size batteries

Dimensions:.....420 x 270 x 45mm

UK WARRANTY

1. This unit is guaranteed for a period of 24 months from the date of production printed on the product itself or on label on product.
2. The warranty is valid only if the unit has not been tampered with. The warranty is valid only at authorized TREVI assistance centres, that will repair manufacturing defects, excluded replacement of labels and removable parts.
3. TREVI is not liable for damage to people or things caused by the use of this unit or by the interruption in the use of this unit.





Precautions for correct disposal of the product.

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

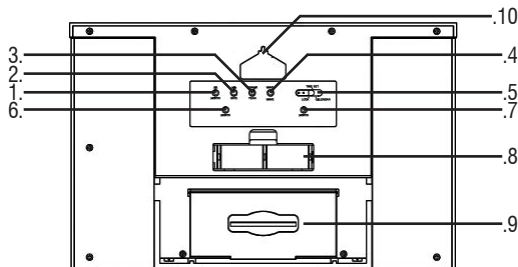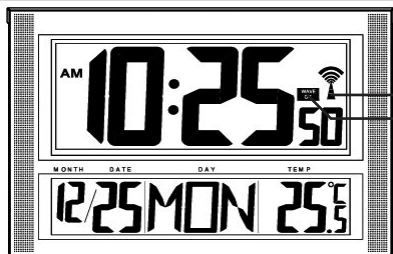

1. Bouton HR / MONTH
2. Bouton MIN / DATE
3. Bouton 12/24HR / YEAR
4. Bouton °C / °F
5. Sélecteur LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Bouton RESET, restaurer les conditions initiales
7. Bouton WAVE, radiocommande Launcher
8. Compartiment à piles
9. Piédestal
10. Trou pour affichage mural
11. Affichage WAVE OK, lien vers le signal de commande radio
12. Symbole de contrôle radio

ALIMENTATION

1. Ouvrez le compartiment à piles (8) sur le dos.
2. Insérer 3 « C » piles en respectant les polarités.

Remarque : Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée de temps. Remplacer les piles lorsque les chiffres de l'affichage devient moins lisibles.

AFFICHAGE DE L'HEURE VIA LA RADIOCOMMANDE

Cet appareil est équipé d'un récepteur capable de recevoir le signal horaire de la Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Centre de l'Allemagne) admissible dans un 1500 km. Lors de l'insertion des piles signalera automatiquement la réception, le symbole de contrôle radio (12) se met à clignoter et dans les 24 heures, vous recevrez le signal horaire de la radiocommande et WAVE OK (11) sera mis sur l'affichage.

Dans le cas d'avoir besoin de redémarrer la réception du signal, appuyez sur le WAVE (7).

RÉGLAGE MANUELLE DE L'HORLOGE

1. Régler le sélecteur sélecteur LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en position de TIME SET.

2. Appuyez sur le bouton HR (1) pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la bouton MIN (2) pour régler les minutes.
4. Appuyez sur la bouton 12/24HR (3) pour définir l'affichage en format 12 ou 24 heures.
5. Régler le sélecteur sélecteur LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en position de LOCK.

RÉGLAGE MANUEL DU CALENDRIER

1. Régler le sélecteur sélecteur LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en position de CALENDAR.
2. Appuyez sur la bouton MONTH (1) pour régler le mois.
3. Appuyez sur la bouton DATE (2) pour régler le jour.
4. Appuyez sur le bouton YEAR (3) pour régler l'année.
5. Régler le sélecteur sélecteur LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en position de LOCK.

SÉLECTIONNEZ DEGRÉS CELSIUS-FAHRENHEIT

1. Appuyez sur la touche °C / °F (4) pour afficher la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

INSTALLATION MURALE

Cette horloge est conçue pour être accroché au mur (10). Pour une visibilité maximale d'affichage Accrochez-le au moins à 2 mètres de hauteur pour former un angle d'environ 70° avec le œil.

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Bloc d'alimentation:..... 3 piles « C »

Dimensions:..... 420 x 270 x 45mm

F GARANTIE

1. L'appareil est garanti pendant une période de 24 mois de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette se trouvant sur le produit.
2. La garantie n'est appliquée que sur les appareils non altérés, ayant été réparés chez un Service Après-Vente TREVI. Elle comprend la réparation des composantes à la suite de défauts de fabrication, à l'exclusion d'étiquettes, boutons de réglage et parties amovibles.
3. TREVI ne répond pas des dommages directs ou indirects aux choses et/ou aux personnes entraînés pendant l'usage ou la suspension d'usage de l'appareil.





Recommandations pour l'élimination correcte du produit.

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet. Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

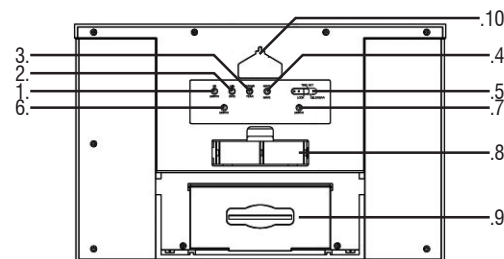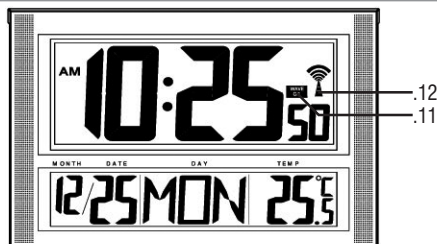

1. Taste HR / MONTH
2. Taste MIN / DATE
3. Taste 12/24HR / YEAR
4. Taste °C / °F
5. Selektor LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Taste RESET, Wiederherstellen der Anfangsbedingungen
7. Taste WAVE, Funkfernsteuerung Launcher
8. Batteriefach
9. Sockel
10. Loch für Wand-display
11. WAVE OK-Display, Link zum signalisieren der Funkfernsteuerung
12. Radio-Steurelement-symbol

NETZTEIL

1. Öffnen Sie das Batteriefach (8) auf der Rückseite.
 2. Legen Sie 3 "C" Batterien unter Beachtung der Polaritäten.
- Hinweis: Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Ersetzen Sie die Batterien, wenn die Anzeige zahlen weniger lesbar werden.*

ZEITANZEIGE ÜBER FUNKFERNSTEUERUNG

Dieses Gerät verfügt über einen Receiver empfangen das Zeitsignal von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt Braunschweig (Mitteldeutschland) innerhalb einer 1500 km zulässig. Beim Einlegen der Batterien automatisch Empfang signal wird, blinkt das Radio-Steurelement-Symbol (12) und innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie das Zeitsignal des Radio-Steurelements und WAVE OK (11) werden auf dem Display. Im Falle benötigen, Signalempfang neu zu starten, drücken Sie die WAVE (7).

MANUELLE ZEITGEBERJUSTIERUNG

1. Satz der Selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) TIME SET-Position.
2. Drücken Sie die Taste HR (1) um die Stunde einzustellen.

3. Drücken Sie die Taste MIN (2), um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste 12/24HR (3) legen die im 12- oder 24-Stunden-Format.
5. Satz der Selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) LOCK-Position.

MANUELLE EINSTELLUNG DES KALENDERS

1. Satz der Selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) CALENDAR-Position.
2. Drücken Sie die Taste MONTH (1) Monats festgelegt.
3. Drücken Sie die Taste DATE (2) den Tag ein.
4. Drücken Sie die Taste YEAR (3) um das Jahr einzustellen.
5. Satz der Selector switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) LOCK-Position.

WÄHLEN SIE GRAD CELSIUS-FAHRENHEI

1. Drücken Sie die Taste °C / °F (4), um die Temperatur in Grad Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F) angezeigt.

WANDMONTAGE

Diese Uhr soll an der Wand (10) aufgehängt werden. Für maximale Lesbarkeit des Display hängen Sie es mindestens auf 2 Meter Höhe auf einen Winkel von etwa 70° mit dem Auge bilden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Netzteil:..... 3 "C" Batterien
Abmessungen:..... 420 x 270 x 45mm

D GARANTIEBESTIMMUNGEN



1. Das Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab dem Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum ist auf der am Produkt angebrachten Etikette angegeben.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVI-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfasst die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbare Teile.
3. TREVI haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

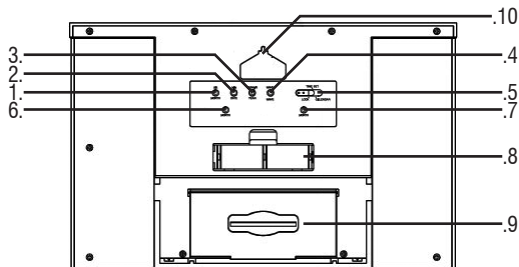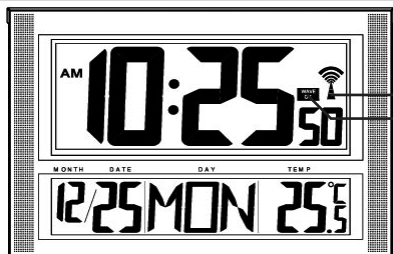

1. Botón HR / MONTH
2. Botón MIN / DATE
3. Botón 12/24HR / YEAR
4. Botón °C / °F
5. Selector LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Botón RESET, restablecer las condiciones iniciales
7. Botón WAVE, Lanzador de radio control
8. Compartimento de la batería
9. Pedestal
10. Agujero para la exhibición de pared
11. Exhibición de WAVE OK, enlace a la señal de radio control
12. Símbolo del control de radio

ALIMENTACIÓN

1. Abra el compartimento de la batería (8) en la parte posterior.
2. Inserte 3 "C" pilas respetando las polaridades.

Nota: Extraiga las pilas Si no usa el aparato por un periodo prolongado de tiempo. Reemplace las pilas cuando los números de la pantalla se convierten menos legibles.

VISUALIZACIÓN DE LA HORA MEDIANTE RADIO CONTROL

Este aparato está equipado con un receptor capaz de recibir la señal del Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Alemania central) admisibles dentro de un 1500Km. Al colocar las pilas automáticamente señalará la recepción, empezará a parpadear el símbolo de control de radio (12) y en 24 horas recibirá la señal de control por radio y WAVE OK (11) estará en la pantalla.

En caso de necesitar reiniciar la recepción de la señal, presione el WAVE (7).

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

1. Coloque el selector selector LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en posición de TIME SET.

2. Presione el botón HR (1) para ajustar la hora.
3. Presione el botón MIN (2) para ajustar los minutos.
4. Presione el botón 12/24HR (3) para ajustar la visualización en formato de 12 ó 24 horas.
5. Coloque el selector selector LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en posición de LOCK.

AJUSTE MANUAL DEL CALENDARIO

1. Coloque el selector selector LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en posición de CALENDAR .
2. Presione el botón MONTH (1) para establecer el mes.
3. Presione el botón DATE (2) para programar el día.
4. Presione el botón YEAR (3) para ajustar el año.
5. Coloque el selector selector LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) en posición de LOCK.

SELECCIONE GRADOS CENTÍGRADOS A FAHRENHEIT

1. Presione el botón °C / °F (4) para indicar la temperatura en grados Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).

INSTALACIÓN DE PARED

Este reloj está diseñado para ser colgado en la pared (10). Para la legibilidad de pantalla colgar al menos a 2 metros de altura para formar un ángulo de aproximadamente 70° con el ojo.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fuente de aliment: 3 pilas tamaño "C"
Dimensiones: 420 x 270 x 45mm

E GARANTIA

1. El aparato tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la tarjeta sobre el producto.
2. La garantía está aplicada solamente a los productos no desarreglados y reparados por los centros de asistencia TREVI. Además, la garantía incluye la reparación de los componentes a causa de defectos de fabricación, con la exclusión de etiquetas, botones y partes removibles.
3. TREVI no es responsable por daños directos o indirectos a cosas y/o personas causados por el uso o suspensión del uso del aparato.





Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de "recogida selectiva" por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los "centros de recogida selectiva" creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.

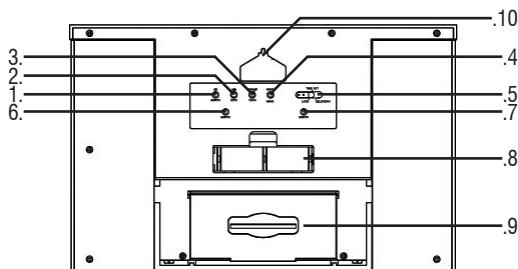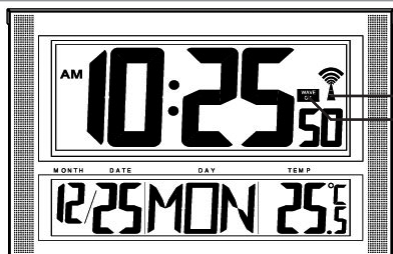

1. Botão HR / MONTH
2. Botão MIN / DATE
3. Botão 12/24HR / YEAR
4. Botão °C / °F
5. Seletor LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Botão RESET, restaurar as condições iniciais
7. Botão WAVE, controle de rádio Launcher
8. Compartimento das pilhas
9. Pedestal
10. Furo para o display de parede
11. Exposição de WAVE OK, link para o sinal de controle de rádio
12. Símbolo do controle de rádio

ALIMENTAÇÃO

1. Abra o compartimento das pilhas (8) na parte de trás.
2. Pilhas 3 "C" tamanho respeitando as polaridades.

Nota: Remova as pilhas se você não usar o aparelho por um período prolongado de tempo. Substitua as pilhas quando os exibir números tornam-se menos legíveis.

EXIBIÇÃO DE TEMPO ATRAVÉS DO CONTROLE DE RÁDIO

Este aparelho está equipado com um receptor capaz de receber o sinal do tempo do Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (Alemanha) admissíveis dentro um 1500Km. Ao inserir as baterias automaticamente será o sinal de recepção, o símbolo do controle de rádio (12) piscará e dentro de 24 horas você receberá o sinal de tempo do controle de rádio e WAVE OK (11) no visor.

Em caso de necessidade de reiniciar a recepção do sinal, pressione o WAVE (7).

AJUSTE MANUAL DO RELÓGIO

1. Conjunto o seletor switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) na posição de TIME SET.

2. Pressione o botão de HR (1) para ajustar a hora.
3. Pressione o botão MIN (2) para ajustar los minutos.
4. Pressione o botão 12/24HR (3) para configurar a visualização no formato de 12 ou 24 horas.
5. Conjunto o seletor switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) na posição de TIME SET.

AJUSTE MANUAL DO CALENDÁRIO

1. Conjunto o seletor switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) na posição de CALENDAR.
2. Pressione o botão MONTH (1) para ajustar o mês.
3. Pressione o botão DATE (2) para ajustar o dia.
4. Pressione o botão YEAR (3) para definir o ano.
5. Conjunto o seletor switch LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) na posição de LOCK.

SELECIONE GRAUS CELSIUS-FAHRENHEIT

1. Pressione o botão °C / °F (4) para exibir a temperatura em graus Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

INSTALAÇÃO DE PAREDE

Este relógio foi projetado para ser pendurado na parede (10). Para máxima legibilidade da exposição pendurá-lo pelo menos a 2 metros de altura para formar um ângulo de cerca de 70° com o olho.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Fonte de alimentação: 3 pilhas de tamanho "C"

Dimensões: 420 x 270 x 45mm

PT GARANTIA

1. O aparelho tem uma garantia de 24 meses a partir da data de fabricação indicada na etiqueta que consta no produto.
2. Somente aparelhos não violados, e que foram reparados pelo Centro de Assistência TREVI incluem-se nesta garantia. Esta compreende a reparação dos componentes em caso de defeitos de fabricação com a exclusão de etiquetas, botões e partes que podem ser extraídas.
3. A TREVI não considera-se responsável por danos directos ou indirectos, causados pelo uso ou suspensão do uso do aparelho, à objectos e/ou pessoas.




Advertências para a correcta demolição do produto.

O símbolo indicado na aparelhagem indica que o resíduo deve ser objecto de "recolha separada" portanto o produto não deve ser desmantelado junto dos resíduos urbanos.

O utilizador deverá entregar o produto nos apropriados "centros de recolha diferenciada" predispostos pelas administrações comunais, ou entregá-lo ao revendedor em troca de uma compra de um novo produto.

A recolha diferenciada do resíduo e as sucessivas operações de tratamento, recuperação e desmantelamento favorecem a produção de aparelhagens com materiais reciclados e limitam os efeitos negativos no ambiente e na saúde causados por uma gestão imprópria do resíduo.

O desmantelamento abusivo do produto comporta a aplicação de sanções administrativas.

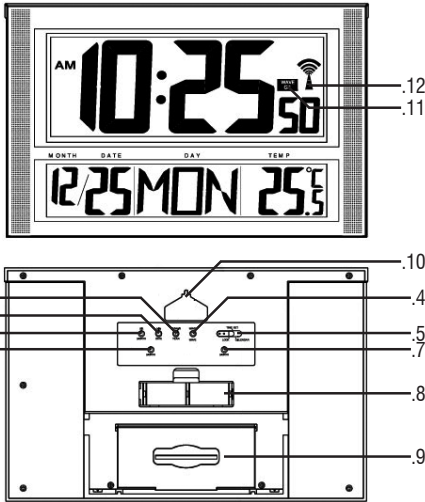

1. Κλειδί HR / MONTH
2. Κλειδί MIN / DATE
3. Κλειδί 12/24HR / YEAR
4. Κλειδί °C / °F
5. Επιλογάς LOCK / TIME SET / CALENDAR
6. Κλειδί RESET, επαναφέρει τις αρχικές συνθήκες
7. Κλειδί WAVE, τηλεκατευθύνσεις εκτοξευτή
8. ΜΠαταριών
9. Βάθρο
10. Τρύπα για επίδειξης τοίχων
11. WAVE OK οθόνη, σύνδεση με το σήμα ελέγχου ραδιοφώνων
12. Σύμβολο ελέγχου ραδιοφώνων

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1. Τη θήκη μπαταριών (8) στο πίσω μέρος.
2. Εισάγετε 3 "C" μπαταρίες μεγέθους που σέβεται την πόλωση.

Σημείωση: αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν οι αριθμοί οθόνη γίνονται λιγότερο ευανάγνωστο.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΩΡΑΣ Μ'ΕΣΩ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα δέκτη που είναι σε θέση να λαμβάνει το σήμα του χρόνου του το Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig (κεντρική Γερμανία) παραδεκτή κατά ένα 1500km.

Όταν την τοποθέτηση των μπαταριών θα σηματοδοτήσει αυτόματα την υποδοχή, το σύμβολο ελέγχου ραδιοφώνων (12) θα αναβοσβήνει και εντός 24 ωρών θα λάβετε το χρόνο με το σήμα του στοιχείου ελέγχου ραδιοφώνων και WAVE OK (11) θα είναι στην οθόνη.

Στην περίπτωση της χρειάζονται επανεκκίνηση λήψη σημάτων, πατήστε WAVE (7).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΟΛΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

1. Σύνολο τον επιλογέα διακόπτη LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) σε θέση TIME SET.

2. Πατήστε το κουμπί HR (1), να ρυθμίσετε την ώρα.
3. Πατήστε το κουμπί MIN (2), ώστε να τα συνοπτικά πρακτικά.
4. Πατήστε το κουμπί 12/24HR (3) για να ρυθμίσετε την εμφάνιση σε 12 ή 24 ωρη μορφή.
5. Σύνολο τον επιλογέα διακόπτη LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) σε θέση LOCK.

ΧΕΙΡΟΚ'ΙΝΗΤΗ Ρ'ΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓ'ΙΟΥ

1. Σύνολο τον επιλογέα διακόπτη LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) σε θέση CALENDAR.
2. Πίστετε το πλήκτρο MONTH (1) για να ορίσετε το μήνα.
3. Πίστετε το πλήκτρο DATE (2) για να ορίσετε την ημέρα.
4. Πίστετε το κουμπί YEAR (3) για να ορίσετε το έτος.
5. Σύνολο τον επιλογέα διακόπτη LOCK / TIME SET / CALENDAR (5) σε θέση LOCK.

ΕΠΙΛ'ΕΞΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΦΑΡΕΝΑΙΤ

1. Πατήστε το κουμπί °C / °F (4) για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (°C) ή Fahrenheit (°F).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟ

Αυτό το ρολοί έχει σχεδιαστεί για να κρεμαστεί στον τοίχο (10). Για μέγιστη ευανάγνωστη οθόνη κρεμάστε τουλάχιστον σε 2 μέτρα σε ύψος, να σχηματίζει γωνία περίπου 70° με το μάτι.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 3 "C" μπαταρίες μεγέθους
Διαστάσεις: 420 x 270 x 45mm

ΕΛ ΕΓΓ'ΥΗΣΗ

1. Η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής που αναγράφεται στην ετικέτα προσαρτάται στο προϊόν.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο για εξοπλισμού, δεν ανακατεύεται, επισκευαστεί από κέντρα βοήθειας TREVI, περιλαμβάνει την επισκευή εξαρτημάτων για κατασκευαστικά ελαττώματα, εκτός από ετικέτες, λαβές και αποσπώμενα μέρη.
3. Φοντάνα ντι δεν είναι υπεύθυνη για την άμεση ή έμμεση ζημία να πράγματα ή/και προσώπων που προκαλούνται από τη χρήση ή την αναστολή της χρήσης της συσκευής.



Οδηγίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος.

Το σύμβολο που εκτίθεται στον εξοπλισμό δηλώνει ότι πρέπει να δοθεί ή άρνηση «χωριστή συλλογή» σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδώσει το προϊόν στην ειδική «κέντρα ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων» που παρέχεται από τους δήμους, ή να το παραδώσει στο λιανοπωλητή κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος.

Χωριστή συλλογή απόρριψη και επόμενη επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση εξοπλισμού με ανακυκλωμένα υλικά και να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία που προκαλούνται από ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων.

Καταχρηστική διάθεση του προϊόντος περιλαμβάνει την εφαρμογή διοικητικών κυρώσεων.



Trevi S.p.A. - Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (Rn) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it

MADE IN CHINA

